


エキスパンダー

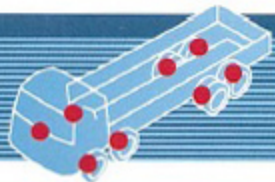

大型

中型




役割

フルエアブレーキの車両に装備され、ブレーキライニングをドラムに押し付けて、ブレーキを効かせる働きをしています。

定期交換の 必要性

エキスパンダー内部のグリース・ゴム部品・スプリング等は劣化すると、制動不良やブレーキ引きずりを起こします。

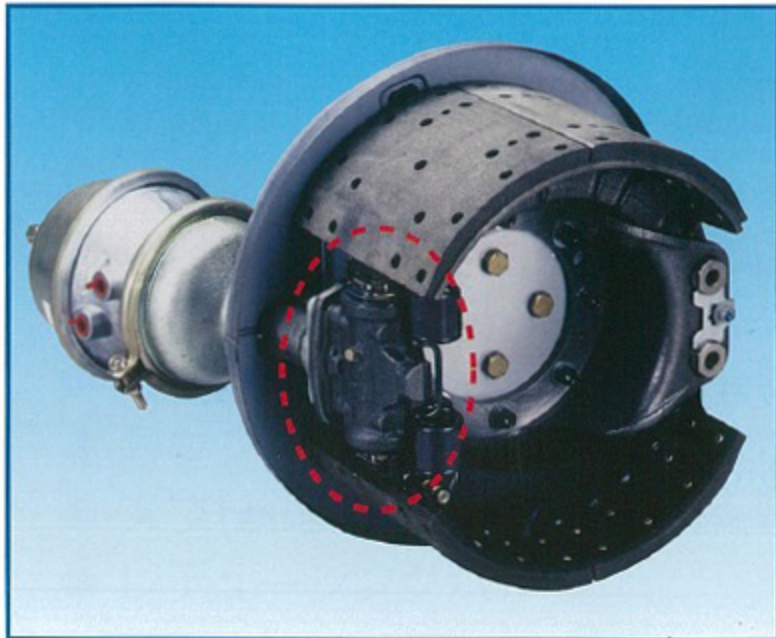

交換の目安

大型

中型

エキスパンダーのゴム部品 3年ごと

※または、3年ごとのオーバーホール

※いすゞ自動車では、リビルトエキスパンダーを用意し、
アッセンブリー交換をお薦めしています。

※中型は、フルエアブレーキ車のみ



そのまま使うと…



制動不良



車両火災